

FUNKARMBANDUHR
Bedienungsanleitung
Modell-Nr.: AN6-FUA100, AN6-FUA104, AN6-FUA108, AN6-FUA112

ALLGEMEINES

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Funkarmbanduhr. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Funkarmbanduhr benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Funkarmbanduhr führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Armbanduhr an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Armbanduhr ist ausschließlich zum Anzeigen der Zeit konzipiert. Verwenden Sie die Armbanduhr nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Erstickungsgefahr!

Die Armbanduhr enthält eine Batterie sowie Kleinteile und wird mit Schutzfolien geliefert. Kinder können beim Spielen Batterien, Kleinteile oder Schutzfolien verschlucken und daran ersticken. Halten Sie Batterien, Kleinteile und die Schutzfolien von Kindern fern. Wenn eine Batterie oder Kleinteile verschluckt wurden, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG! Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder). Diese Armbanduhr kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Armbanduhr unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit der Armbanduhr spielen. Lassen Sie Kinder die Armbanduhr nicht ohne Beaufsichtigung reinigen. Nähere Informationen finden Sie unter www.produktservice.info.

WARNUNG! Explosions- und Verätzungsgefahr!

Wenn Sie Batterien unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen oder von Verätzungen durch auslaufende Batteriesäure. Lassen Sie die Batterie nur durch denselben Batterietyp ersetzen. Laden oder reaktivieren Sie Batterien nicht, nehmen Sie sie nicht auseinander, werfen Sie sie nicht ins Feuer und schließen Sie sie nicht kurz. Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität. Lassen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus der Armbanduhr entnehmen. Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie bei unerwarteter Reaktion der Batteriesäure mit der Haut umgehend einen Arzt auf. Vermeiden Sie, dass sich die Armbanduhr und somit die eingelegte Batterie zu stark erhitzen. Wenn die Batterie in der Armbanduhr ausläuft, lassen Sie die Armbanduhr und ggf. auch Batteriekontakte und die Gegenkontakte in der Armbanduhr reinigen. Lassen Sie die Batterie der Armbanduhr entsorgen, bevor Sie die Armbanduhr entsorgen.

HINWEIS! Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Armbanduhr unsachgemäß verwenden, können Sie diese beschädigen. Schützen Sie die Armbanduhr vor extremen Temperaturen und Staub. Lassen Sie die Armbanduhr nicht fallen, setzen Sie sie keinen Stößen und Schlägen aus und üben Sie keinen Druck auf die Armbanduhr aus. Setzen Sie die Armbanduhr möglichst keinen starken Temperaturwechseln aus, da sich Kondenswasser bilden und eine Beschädigung des Uhrwerks bewirken könnte.

ARMBANDUHR UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

HINWEIS! Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie die Armbanduhr oder deren Zubehör beschädigen. Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Armbanduhr und das Bandwechselwerkzeug aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie die Verpackung und alle Schutzfolien.
3. Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Armbanduhr und/oder das Bandwechselwerkzeug Schäden aufweisen.
4. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie die Armbanduhr nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte



ANALOGUE ANZEIGE

Stunde und Minute werden analog angezeigt. Die Uhr zeigt bereits werksseitig die richtige Uhrzeit an, so dass keine Einstellungen mehr vorgenommen werden müssen.

DIGITALE ANZEIGE

Datum und Sekunden werden digital angezeigt. Drücken Sie kurz Knopf B um zwischen den LCD-Anzeigen zu wechseln.

- ➔ Anzeige von Datum: Tag (links) und Monat (rechts)
- ➔ Anzeige von Sekunde (links) und Funkturm-Symbol (rechts)

MANUELLE EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM

Bei Funkempfang wird das Funkturm-Symbol angezeigt. Ist Ihre Armbanduhr außerhalb der Reichweite eines Empfängers oder ist der Empfang gestört, können Sie die Zeit manuell einstellen.

Hinweis: In jedem Einstellmodus springt, wenn Sie Knopf B kurz drücken, die Anzeige um einen Schritt/Wert nach vorne. Halten Sie Knopf B gedrückt, so steigen die Werte schnell an. Wenn Sie im Einstellmodus 15 Sekunden lang keinen der beiden Knöpfe drücken, verlässt die Uhr den Einstellmodus. Bis dahin eingestellte Werte werden jedoch gespeichert.

Hinweis: Betätigen Sie den versenkten Knopf A mit einem spitzen Gegenstand, wie z.B. einer Büroklammer oder einem Stift.

1. Um in den Einstellmodus für Uhrzeit und Datum zu wechseln, drücken und halten Sie gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang Knopf A und B. Die Sekunden-Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie kurz Knopf B. Die Sekunden werden auf Null gestellt. Drücken Sie danach kurz Knopf A, die Minuten blinken. Drücken Sie Knopf B um die Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie Knopf A kurz, die Stunden blinken. Stellen Sie die Stunden, das Jahr, den Monat und den Tag genauso ein.
4. Bestätigen Sie mit Knopf A, die Zeiger bewegen sich automatisch zur manuell eingestellten Zeit.

Empfängt die Funkarmbanduhr später das Funksignal, stellt sich die Uhr automatisch auf die richtige Zeit ein.

MANUELLE SIGNALSUCHE

Ist der Funkempfang gestört, können Sie die Suche manuell starten.

1. Halten Sie Knopf B ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Die Zeiger wandern zur 12-Uhr-Position.
2. Abwechselnd blinken dann die Symbole „SET“ und „12“ im LCD-Feld. Sind die Zeiger nicht genau in 12-Uhr-Position, müssen Sie deren Position manuell einstellen (siehe nächster Punkt „Einstellung der Zeiger“).

- Legen Sie die Uhr für einen besseren Empfang auf eine feste Unterlage. Drücken Sie kurz Knopf B, die Zeiger bewegen sich zur eingestellten Zeit zurück. Wenn Sie Knopf B nicht gleich drücken, bewegen sich die Zeiger nach 15 Sekunden automatisch zur vorher eingestellten Zeit zurück.
- Die Uhr schaltet nun auf Signalsuche um. Das Funkturm-Symbol neben der Sekundenanzeige blinkt. Ist der Empfang gestört (z.B. durch metallene Hindernisse oder nicht abgeschirmte elektrische Geräte), versucht die Uhr automatisch immer wieder ein Signal zu empfangen. Sobald ein Empfang möglich ist, werden Zeit und Datum angepasst. Nach der Einstellung wird das Funkturm-Symbol neben der Sekundenanzeige dauerhaft angezeigt.

Wenn kein Funksignal empfangen wurde, prüfen Sie folgende Punkte:

- Die Entfernung von Störquellen wie z. B. Computer-Bildschirmen oder Fernsehgeräten sollte mindestens 1,5 bis 2 Meter betragen.
- Vermeiden Sie, die Uhr direkt an oder in die Nähe von metallischen Fensterrahmen zu platzieren.
- In Stahlbetonräumen (Kellern, Hochhäusern, usw.) ist das Funksignal zwangsläufig schwächer. In Extremfällen platzieren Sie Ihre Uhr bitte in die Nähe eines Fensters.
- Da nachts weniger atmosphärische Störungen auftreten, ist zu dieser Zeit in den meisten Fällen ein Funkempfang möglich. Grundsätzlich reicht eine einmalige Synchronisierung pro Tag aus, um die Zeitanzeige genau zu halten.

EINSTELLUNG DER ZEIGER

Bei Anzeige einer falschen Uhrzeit trotz guten Empfangs, weicht möglicherweise die Zeigerstellung, verursacht durch mechanische Einflüsse, ab und muss neu eingestellt werden.

- Halten Sie Knopf B ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Die Zeiger stellen sich auf 12-Uhr-Position.
- Bleiben die Zeiger nicht exakt in 12-Uhr-Position stehen, drücken Sie kurz einmal Knopf A. Der Minuten-Zeiger rückt einen kleinen Schritt nach vorne. Drücken Sie mehrmals kurz Knopf A, um die Zeiger exakt in 12-Uhr-Position zu bringen. Halten Sie für einen schnellen Vorlauf Knopf A gedrückt.
- Drücken Sie kurz Knopf B. Die Uhr startet automatisch in der gespeicherten Zeit und versucht ein Funksignal zu empfangen. Nachdem Sie erfolgreich ein Signal empfangen hat, wird die Zeit automatisch angepasst.


ZEITZONEN-EINSTELLUNG

Die Uhrzeit wird codiert (DCF77) und von einem Langwellensender in Mainflingen bei Frankfurt/Main über einen Sendebereich von etwa 1.500 km ausgestrahlt. Befindet sich Ihre Funkarmbanduhr innerhalb dieses Sendebereiches, so empfängt sie dieses Signal, rechnet es um und zeigt unabhängig von Sommer- oder Winterzeit stets die genaue Zeit an.

Bei Empfang des DCF-Funksignals wird automatisch die Zeitzone „1“ (Deutschland) zugewiesen.

Sie können die gewünschte Zeitzone auch manuell einstellen:

Die Erde ist in 24 Zeitzonen unterteilt. Eine Zeitzone ist ein Abschnitt der Erdoberfläche, auf dem eine gemeinsame Uhrzeit gilt. Er verläuft idealerweise entlang der Längengrade von den Polen aus. Beim Übergang in eine andere Zone springt die Zeit um eine Stunde, und zwar, wenn man sich Richtung Osten bewegt um 1 Stunde vorwärts und in Richtung Westen um 1 Stunde rückwärts. Wenn Sie z. B. die Zeit eines Landes einstellen möchten, das 6 Zeitzonen westlich von Ihrem Land liegt, müssen Sie minus 6 Stunden eingeben.

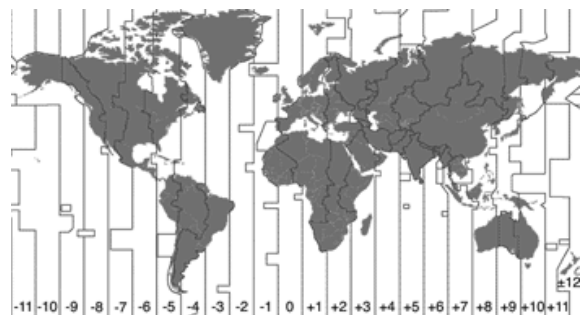


Die Zeitzoneneinstellung können Sie folgendermaßen durchführen:

- Halten Sie Knopf A ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Die Stunden der aktuellen Uhrzeit (z. B. „15“) sehen Sie rechts im LCD-Feld angezeigt. Links können Sie die derzeit eingestellte Zeitzone (z. B. „1“) sehen, möglicherweise mit einem negativen Vorzeichen.
- Drücken Sie kurz Knopf B. Die Zeitzone geht um eine Stunde nach vorne. Die Zeiger bewegen sich zu der eingestellten Zeit und die Anzeige ändert sich sofort. Mit jedem kurzen Drücken von Knopf B rückt die Zeitzone um eine Stunde nach vorne.
- Zum Beenden drücken Sie kurz Knopf A oder warten Sie länger als 15 Sekunden ohne irgendeinen Knopf zu drücken. Die Uhr schaltet um zur Normalzeitanzeige.


KÜRZEN DES METALLBANDES (FALLS VORHANDEN)

Vorsicht beim Umgang mit spitzen Gegenständen: Verletzungsgefahr!

1. Variante (falls Schließe wie in Zeichnung vorhanden): Verschlussicherung A öffnen (falls vorhanden), Verschluss B öffnen. Mit spitzem Gegenstand (z. B. Büroklammer) eine Seite des Federsteges C leicht drücken (Vorsicht! Stift kann herauspringen und in Verlust geraten!). Band auf gewünschte Länge einrücken und Federsteg wieder in seitlich gegenüberliegende Löcher einrasten lassen.

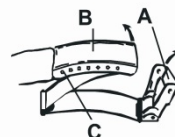

2. Variante: Kürzung kann auch durch Entnahme von 2-3 Gliedern pro Bandseite erfolgen.

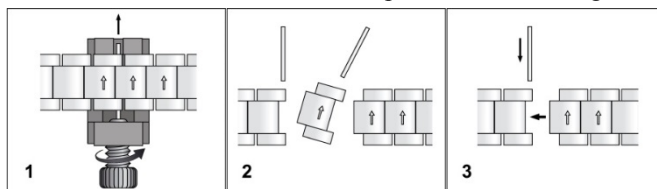

Legen Sie das Band in das Bandwechsel-Werkzeug, wie in Zeichnung 1 dargestellt. Die Spitze der Schraube des Bandwechsel-Werkzeuges muss genau auf den Verbundstift zeigen, den Sie entfernen möchten. Drücken Sie den Verbundstift (bzw. das Verbundplättchen) aus dem Band, indem Sie langsam schrauben. Nehmen Sie den Verbundstift heraus und entfernen Sie in gleicher Weise den zweiten Verbundstift. Nehmen Sie das Kettenglied heraus (siehe Zeichnung 2). Wenn nötig, können weitere Kettenglieder auf dieselbe Weise entfernt werden. Verwenden Sie einen der losen Verbundstifte, um die gekürzten Bandenden wieder zu verbinden (siehe Zeichnung 3). Sie können die Schraube des Bandwechsel-Werkzeuges herausdrehen und zur Hilfe nehmen, um mit der Spitze der Schraube den Verbundstift wieder fest hineinzudrücken.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Kürzen haben, wenden Sie sich bitte an einen Uhrenfachmann bzw. nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Kontaktdaten siehe Garantiekarte.

WASSERDICHTHEIT

Finden Sie bitte in der unten angeführten Tabelle die Stufe der Wasserdichtheit Ihrer Armbanduhr und entnehmen Sie daraus den richtigen Gebrauch. Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, welcher im Rahmen der Wasserdichtheitsprüfung angewandt wurde (DIN 8310).

	Regen, Spritzer	Händewaschen	Dusche	Baden, Schwimmen	Wassersport
					
3 BAR WATER RESISTANT	Ja	Ja, nicht die Uhr ins Wasser tauchen!	Nein	Nein	Nein

Hinweis: Tragen Sie die Uhr nicht in der Sauna oder unter der Dusche, da sich aufgrund der Temperaturunterschiede Kondenswasser bilden kann und dadurch das Uhrwerk beschädigt wird.

REINIGUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie für die Pflege Ihrer Uhr keine scharfen oder scheuernden Mittel und Materialien, keine Verdüner oder Waschbenzin. Zur Reinigung des Armbandes verwenden Sie bitte eine weiche Bürste oder ein weiches Tuch

ENTSORGUNG



VERPACKUNG ENTSORGEN

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

ALTGERÄTE ENTSORGEN

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

ALTGERÄTE DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich- rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Importeur: Krippel-Watches, Maria-Theresia-Straße 41, A-4600 Wels

BATTERIEWECHSEL UND TECHNISCHE DATEN

Eine schwache Batterie wird im LCD-Feld durch einen blinkenden Punkt nach dem Tag (in der Anzeige Datum) bzw. durch einen blinkenden Punkt nach der Sekunde (in der Anzeige Sekunde und Funkturm-Symbol) angezeigt.

Da man für das Öffnen des Gehäusedeckels ein Spezialwerkzeug benötigt, muss ein Batteriewechsel von einem Uhrenfachmann vorgenommen werden, um Beschädigungen am Gehäuse und den Dichtungsringen zu vermeiden. Sie können Ihre Uhr zum Batteriewechsel auch an unsere Serviceadresse senden.

Die Uhr (Modell-Nr. AN6-FUA112) enthält eine 3 V Knopfzelle Typ CR1620 (1 x 3 V  0,1 mA CR1620).

Die Uhren (Modell-Nr. AN6-FUA100, AN6-FUA104, AN6-FUA108) enthalten eine 3 V Knopfzelle Typ CR2016 (1 x 3 V  0,1 mA CR1620).

Achtung! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Batterie nicht kurzschließen!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

R&TTE Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2011/65/EU:

Kurztext der Konformitätserklärung: Hiermit erklärt Krippel-Watches, dass sich die Funkarmbanduhren (Modell-Nr. AN6-FUA100, AN6-FUA104, AN6-FUA108, AN6-FUA112) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU befinden.



Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen: <http://www.produktservice.info>
EAN: 29083923

Garantiekarte

Funkarmbanduhr 07/07/16

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte diese Armbanduhr trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte angeführte Serviceadresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die in der Garantiekarte gedruckte Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch der Armbanduhr beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.
3. Eine defekte Armbanduhr übersenden Sie bitte unter Beifügung der Garantiekarte und des Kassenbons portofrei an die Serviceadresse. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie eine reparierte oder neue Armbanduhr zurück. Mit Reparatur oder Austausch der Armbanduhr beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch, bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für die Armbanduhr geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse Vorgenommen wurden, erlischt. Von der Garantie ausgenommen sind Batterien, unsachgemäße Behandlung, Sturz, Stoß, Glasbruch, udgl.

Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte an der Armbanduhr oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung. Dazu senden Sie die Armbanduhr bitte an unsere Serviceadresse:

Serviceadresse: Produktservice, Münchener Straße 67, D-83395 Freilassing

E-Mail-Adresse: service@produktservice.info

und legen Sie diese Garantiekarte bei.

Bitte füllen Sie die nachstehenden Adressdaten in **BLOCKBUCHSTABEN** aus. Sie erleichtern uns damit die Rücksendung.

Vorname:

Nachname:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Telefonnummer:

E-Mail:

Fehlerbeschreibung:

KUNDENService



Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen **keine unangemeldeten** unfrei eingesandten **Pakete** annehmen können. Nutzen Sie **zuerst** unsere **Servicehomepage** oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten **e-Mail-Adresse** oder der kostenlosen **Service-Hotline**.

Bitte halten Sie die **Modell-Nr.** des Produktes bereit, die Sie auf der **Rück- bzw. Unterseite** des Produktes finden.

 **www.produktservice.info**

 **service@produktservice.info**

 **Kostenlose Service-Hotline**
(Keine Landervorwahl notwendig)
00800 52323000