


Funkuhren Solar Worldtimer Bedienungsanleitung

Grundeinstellung W342/W346


Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Funk Solar Worldtimers.

Für die Nutzung Ihrer Uhr beachten Sie bitte folgende Hinweise:


1. Für einen einwandfreien Betrieb Ihrer Uhr ist eine
 - ausreichende Ladung der Speicherzelle erforderlich.
 - Mehrtägige Ladung mithilfe von Sonnen- oder Kunstlicht ist sonst notwendig.
 - Detaillierte Ladeinformationen, sowie Schnelladelampen für Solaruhren sind in unserem Online-Shop erhältlich.
2. Sollte die analoge Zeitanzeige Ihrer Uhr von der tatsächlichen Uhrzeit abweichen, führen Sie bitte folgende Schritte der Grundeinstellung durch: (beachten Sie hierbei bitte, dass die Krone Ihrer Uhr, sofern diese vorhanden ist, keine Funktion hat und nicht bewegt werden kann! Die Einstellung der Uhr erfolgt lediglich über die Nutzung der Druckknöpfe)
 - Drücken Sie den linken Knopf Ihrer Uhr, bis die rechten Digitalfelder den Wochentag und das aktuelle Datum anzeigen.

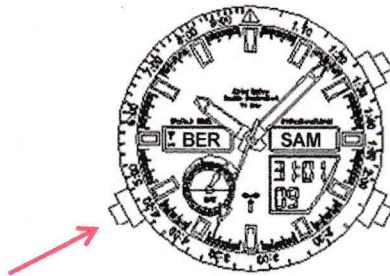


- Halten Sie nun gleichzeitig die beiden rechten Knöpfe gedrückt (etwa 5 Sekunden), bis das linke Digitalfeld „CAL“ und das rechte Digitalfeld „SPO“ anzeigt.

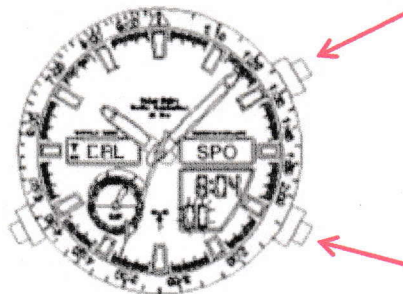


- Stellen Sie nun den Sekundenzeiger durch schrittweises Drücken des oberen rechten Knopfes exakt auf 12:00 Uhr.

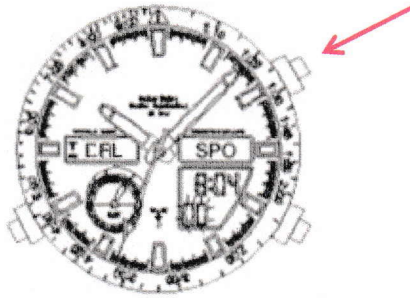


- Bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken des linken Knopfes

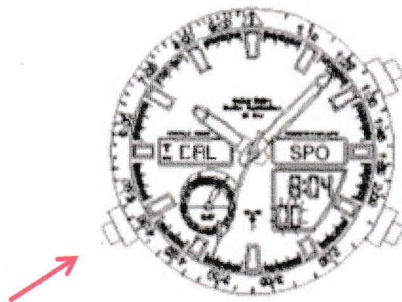


- Nun steht im rechten Digitalfeld „HPO“ und im darunter liegenden Digitalfeld blinkt die digitale Stunde. Passen Sie nun die digitale Uhrzeit der analogen Uhrzeit an, sodass beide miteinander übereinstimmen (auch wenn die angezeigte Uhrzeit falsch ist). Nutzen Sie zum Einstellen der Digitalzeit den oberen rechten Knopf. Drücken Sie diesen so oft, bis die digitale Stunde der analogen Stunde entspricht.

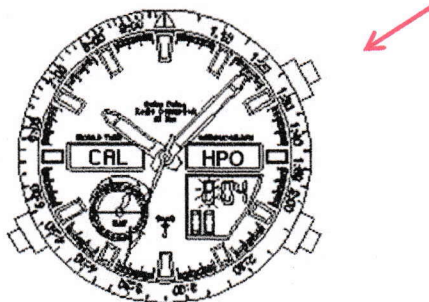


- Bestätigen Sie diese Einstellung ebenfalls durch Drücken des linken Knopfes.

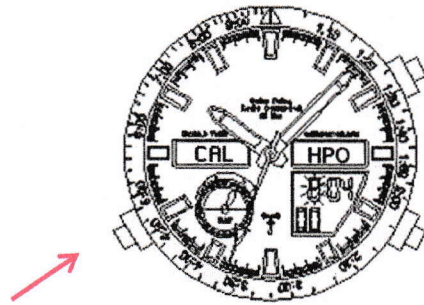

- Nun erscheint im rechten Digitalfeld „MPO“ und im darunter liegenden Digitalfeld blinkt die digitale Minute. Passen Sie diese Anzeige ebenfalls der analogen Uhrzeit an, sodass beide Zeiten exakt übereinstimmen. Nutzen Sie dazu wieder den oberen rechten Knopf.

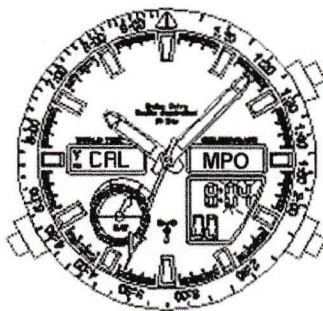

- Schließen Sie nun diesen Vorgang ab, indem Sie den unteren rechten Knopf drücken. Ihre Uhr beginnt nun den Funkempfang. Ist dieser erfolgreich, stellt sich Ihre Uhr selbstständig auf die korrekte Uhrzeit ein. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Eine Aufbewahrung der Uhr an einem Fensterbrett ist aufgrund der dortigen Funksignalstärke empfehlenswert.

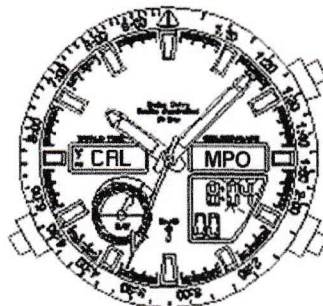

Ihre Uhr zeigt nun die korrekte Funkzeit an. Die Einstellung aller anderen Funktionen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Uhr. Diese finden Sie auch in unserem Online-Shop.