

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1578

Seite 1

Lesen Sie Zuerst Diese Wichtigen Informationen

Batterie: Lassen Sie die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst auswechseln, sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung (kein Licht oder schwache Anzeige) auftreten. Die Batterie, die in dieser Uhr installiert ist, wenn Sie sie kaufen, dient zu Werkprüfungen und bietet daher wahrscheinlich nicht die normale Lebensdauer.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geräteauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein

Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geräteauchen
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

*Zur Beachtung

- I. Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
 - III. Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
 - IV. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
 - V. Verwendbar für Geräteauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muß unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Diese Uhr wurde für den Einsatz unter harten Bedingungen konstruiert. Zum Schutz der elektronischen Teile ist sie innen und außen mit Dämpfen ausgestattet und zeichnet sich daher durch hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.

Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgelesen wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbands zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Stoßfestigkeit: Die Uhr kann auch während der Ausübung harter Sportarten getragen werden. (Achten Sie darauf, daß das Deckglas nicht auf harte Gegenstände aufschlägt.)

Vibrationsfestigkeit: Die Uhr kann auch bei Motocross-Fahren oder während der Handhabung von Ketten-sägen und Gesteinsbohrmaschinen u.ä. getragen werden.

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünnern, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, daß die Uhr nicht in direkten

griffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbands zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

Allgemeine Anleitung

- Knopf © drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten. Jeder einzelne Modus ist in allen Einzelheiten auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.
- Die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück, wenn Sie in einem anderen Modus für zwei oder drei Minuten keinen Knopf betätigen.
- Die Bewegtbild-Anzeige zeigt unterschiedliche bewegte Zeichen und Grafiken an, abhängig von dem eingestellten Modus und der ausgeführten Operation.


Zeitnehmungs-Modus

Bewegtbild-Anzeige

Alarm-Modus

Countdown-Alarm-Modus


Stoppuhr-Modus

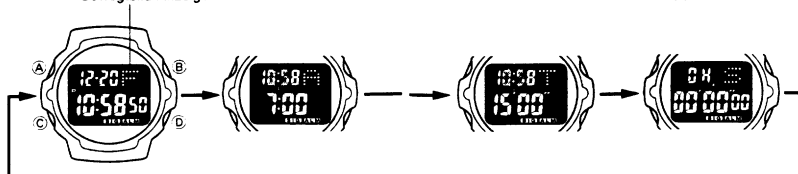

- In einem beliebigen Modus den Knopf © drücken, um das Display für zwei Sekunden zu beleuchten.

Zeitnehmungs-Modus

- In dem Zeitnehmungs-Modus den Knopf (A) drücken, um zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umzuschalten. Mit dem 12-Stunden-Format zeigt die Bewegtbild-Anzeige wiederholende Zeichen an, die den gegenwärtigen Wochentag bezeichnen. Mit dem 24-Stunden-Format wechselt die Bewegtbild-Anzeige zwischen dem von Ihnen eingegebenen Namen oder Text und einer G-Markierung.

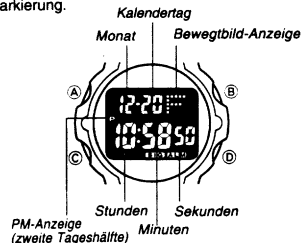

- Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, Knopf (A) drücken, um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.


- Der Wochentag wird in Abhängigkeit von dem Datum automatisch eingestellt.
- Das Datum kann im Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.

Eingabe des Zeitnehmungs-Modus-Anzeigetextes
Sie können einen Text mit bis zu acht Zeichen eingeben, der in der Bewegtbild-Anzeige angezeigt wird, während das 24-Stunden-Format gewählt ist.

- Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus drücken, wenn die Zeitnehmung auf das 24-Stunden-Format eingestellt ist.


Einstellen von Zeit und Datum

- Knopf (A) im Zeitnehmungs-Modus bei auf das 12-Stunden-Format eingestellter Zeitnehmung drücken. Die Sekundenstellen blinken auf dem Display, da sie angewählt sind.
- Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Während die Sekundenstellen angewählt sind (blinken), Knopf (B) drücken, um die Sekunden auf "00" zurückzustellen. Falls Sie Knopf (B) bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf "00" zurückgestellt und 1 wird zu den Minuten addiert. Bei einer Sekundenzählung im Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.
- Wenn andere Stellen (außer Sekunden) gewählt sind (blinken), Knopf (B) drücken, um die Zahl zu erhöhen. Knopf (B) gedrückt halten, um die gewährt gewählten Stellen schnell zu ändern.

- Knopf (D) drücken, um durch die verfügbaren Zeichen an der Cursor-Position zu scrollen. Knopf (D) gedrückt halten, um schnell durch die Zeichen zu scrollen.



- Wenn das gewünschte Zeichen an der Cursor-Position angezeigt wird, Knopf (C) drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Die Schritte 2 und 3 wiederholen, um alle für den gewünschten Text erforderlichen Zeichen einzugeben.
- Sobald Sie alle gewünschten Zeichen (bis zu acht) eingegeben haben, Knopf (A) drücken, um diese Zeichen abzuspeichern.

Alarm-Modus


Wenn der tägliche Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm täglich zur voreingestellten Zeit für 20 Sekunden. Sobald der Alarm ertönt, können Sie dieses durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen.

Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, gibt die Armbanduhr zu jeder vollen Stunde einen Piepton aus.



- Falls Sie für einige Minuten keinen Knopf betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Alarm-Modus zurück.

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals
Knopf (D) in dem Alarm-Modus drücken, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.

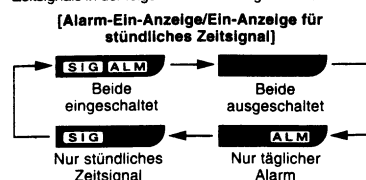


Prüfen des Alarms

Knopf (D) in dem Alarm-Modus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen.

Einstellen der Alarmzeit

- Knopf (A) in dem Alarm-Modus drücken. Die Stundenstellen beginnen im Display zu blinken, da sie angewählt sind. Zu diesem Zeitpunkt wird der tägliche Alarm automatisch eingeschaltet.
- Knopf (C) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Knopf (B) drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen. Knopf (B) gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu ändern.
- Das Format (12-Stunden- oder 24-Stunden-Format) der Alarmzeit stimmt mit dem für die normale Zeitnehmung gewählten Format überein.
- Wenn die Alarmzeit im 12-Stunden-Format eingestellt wird, auf richtige Einstellung der ersten oder zweiten (P) Tageshälfte achten.
- Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, Knopf (A) drücken, um in den Alarm-Modus zurückzukehren.

Countdown-Alarm-Modus

Der Countdown-Timer kann auf einen Bereich von 1 Minute bis zu 60 Minuten eingestellt werden. Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie einen beliebigen Knopf drücken.



CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1578

Seite 3

Einstellen der Countdown-Zeit

1. Knopf (A) in dem Countdown-Alarm-Modus drücken. Die Minutenstellen blinken im Display, da sie angewählt sind.
2. Knopf (D) drücken, um die gewählte Zahl zu erhöhen. Knopf (D) gedrückt halten, um die gewählten Stellen schnell zu ändern.
3. Nachdem Sie die Countdown-Zeit eingestellt haben, Knopf (A) drücken, um in den Countdown-Alarm-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe drücken, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Countdown-Alarm-Modus zurück.

Verwendung des Countdown-Timers

1. Knopf (D) in dem Countdown-Alarm-Modus drücken, um den Countdown-Timer zu starten.
2. Knopf (D) erneut drücken, um den Countdown-Timer zu stoppen.
- Sie können den Betrieb des Countdown-Timers fortsetzen, indem Sie Knopf (D) drücken.

3. Den Timer stoppen und danach Knopf (A) drücken, um die Countdown-Zeit auf ihren Startwert zurückzustellen.
- Wenn der Countdown Null erreicht, ertönt ein Alarm für 10 Sekunden oder bis Sie den Alarm durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen. Nachdem der Alarm stoppt, wird die Countdown-Zeit automatisch auf ihren Startwert zurückgestellt.


Über die Countdown-Anzeigen

Ein hörbarer Ton und die EL-Hintergrundleuchte informieren Sie über den Fortschritt des Countdowns, wie es in der folgenden Tabelle aufgeführt ist.

Restzeit	Hörbarer Piepton	EL-Hintergrundleuchte
Start (Knopf (D) drücken)	1 Sekunde	1 Sekunde
5'00"	1 Sekunde	1 Sekunde
Zeit abgelaufen (00'00")	10 Sekunden	2 Sekunden

Stoppuhr-Modus

In dem Stoppuhr-Modus können Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Bereich der Stoppuhr beträgt bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.

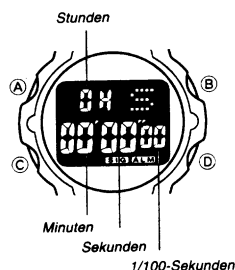

Zeitmessung für ersten und zweiten Platz

1. Knopf (D) drücken, um die Stoppuhr zu starten.
2. Knopf (A) drücken, wenn der erste Läufer das Ziel erreicht, und die Laufzeit notieren.
3. Knopf (D) drücken, wenn der zweite Läufer das Ziel erreicht.
4. Knopf (A) drücken, um die Endzeit des zweiten Läufers anzuzeigen.
5. Knopf (A) erneut drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

Messen der abgelaufenen Zeit

1. Knopf (D) drücken, um die Stoppuhr zu starten.
2. Knopf (D) drücken, um die Stoppuhr zu stoppen.
- Sie können mit dem Meßbetrieb fortsetzen, indem Sie Knopf (D) erneut drücken.
3. Knopf (A) drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

Aufzeichnung der Zwischenzeiten

1. Knopf (D) drücken, um die Stoppuhr zu starten.
2. Knopf (A) drücken, um die Zeitmessung bis zu diesem Zeitpunkt anzuzeigen. Die Stoppuhr setzt intern den Betrieb fort.
3. Knopf (A) drücken, um die Zwischenzeit zu löschen und mit der Zeitmessung im Display fortzusetzen.
- Sie können die Schritte 2 und 3 beliebig oft wiederholen.
4. Knopf (D) drücken, um die Zeitmessung zu stoppen.
5. Knopf (A) drücken, um die Stoppuhr auf lauter Nullen zu löschen.

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:
±15 Sekunden pro Monat

Zeitnehmungs-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite (P) Tageshälfte, Monat, Kalendertag, Wochentag

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-

Stunden- und 24-Stunden-Format

Kalendersystem: Automatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 1995 bis 2039

Alarm-Modus: Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

Countdown-Alarm-Modus:

Meßeinheit: 1 Sekunde

Meßbereich: 1 Minute bis zu 60 Minuten

Stoppuhr-Modus:

Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und

59,99 Sekunden

Meßeinheit: 1/100 Sekunde

Meßmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten

Sonstiges: EL-Hintergrundleuchte

Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR1220)

Batterielebensdauer: 15 Monate unter den folgenden Bedingungen

- 20 Sekunden Alarmbetrieb pro Tag
- 1 Countdown-Alarm-Betrieb pro Woche
- 2 Sekunden Hintergrundleuchten-Betrieb pro Tag

Nachfolgend ist aufgeführt, wie der Betrieb der Hintergrundleuchte die Batterielebensdauer beeinflusst.

6 Sekunden Hintergrundleuchten-Betrieb pro Tag: Etwa 12 Monate

10 Sekunden Hintergrundleuchten-Betrieb pro Tag: Etwa 9 Monate

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 1578

Seite 4

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt. Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.

- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für

stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.

- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist, ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt