

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2710

Seite 1

Über diese Anleitung



- Die zu betätigenden Knöpfe sind durch die in der Abbildung gezeigten Buchstaben bezeichnet.
- Abhängig von dem Modell Ihrer Armbanduhr erscheint der angezeigte Text entweder als dunkle Zeichen auf hellem Hintergrund (positive Anzeige) oder als helle Zeichen auf dunklem Hintergrund (negative Anzeige). Alle in dieser Anleitung angezeigten Beispiele verwenden die positive Anzeige.
- Aus Gründen der Vereinfachung, sind die Analogzeiger der Armbanduhr in den in dieser Anleitung dargestellten Anzeigebeispielen nicht abgebildet.
- Jeder Abschnitt dieser Anleitung enthält die erforderlichen Informationen, die Sie für die Bedienung in jedem Modus benötigen. Weitere Einzelheiten und technische Informationen finden Sie in dem Abschnitt "Referenz".
- Um jahrelangen und störungsfreien Betrieb dieser Armbanduhr sicherzustellen, lesen und befolgen Sie unbedingt die unter "Wartung durch den Benutzer" aufgeführten Instruktionen.

G-1

Falls das Digitaldisplay Ihrer Armbanduhr kontinuierlich ändert, drücken Sie einen beliebigen Knopf (mit Ausnahme des Knopfes **(E)**), um das Display zu stoppen. Für weitere Informationen siehe "Automatische Anzeige" auf Seite G-34.

G-2

Inhalt

Allgemeine Anleitung	G-6
Zeitnehmung	G-8
Weltzeit	G-18
Datenbank-Modus	G-21
Alarmer	G-27
Stoppuhr	G-32
Referenz	G-34
Technische Daten	G-38
Wartung durch den Benutzer	G-40

G-3

Aufrufen der Datenbank-Datensätze	G-25
Bearbeiten eines Datenbank-Datensatzes	G-25
Löschen eines Datenbank-Datensatzes	G-26
Einstellen einer Alarmzeit	G-29
Kontrolle des Alarms	G-30
Ein- oder Ausschalten eines Alarms	G-31
Messen der Zeiten mit der Stoppuhr	G-33
Ausschalten der automatischen Anzeige	G-34
Einschalten der automatischen Anzeige	G-35

G-5

Liste der Bedienungsvorgänge


Die nachfolgende Liste führt alle in dieser Anleitung enthaltenen Bedienungsvorgänge auf.

Einstellen von Digitalzeit und Datum	G-11
Umschalten des Zeitnehmungs-Modus zwischen der Sommerzeit und der Standardzeit	G-15
Einstellen der Analogzeit	G-16
Anzeigen der Zeit für einen anderen Stadtcode	G-19
Umschalten der Zeit des Weltzeit-Modus zwischen der Standardzeit und der Sommerzeit	G-20
Erstellen eines neuen Datenbank-Datensatzes	G-22

G-4

Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf **(E)**, um von Modus auf Modus umzuschalten. Durch das Umschalten auf einen anderen Modus wird eine von einer Anzahl unterschiedlicher Animationen auf dem Display ausgeführt.

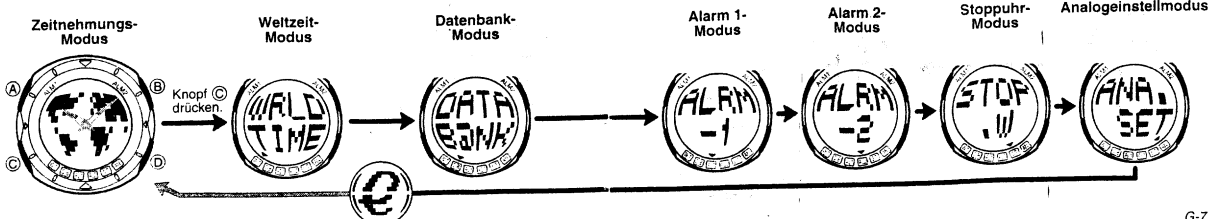

G-6

G-7

- Drücken Sie den Knopf **(E)** in einem beliebigen Modus, um das Display zu beleuchten.

G-15

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2710

Seite 3

Analogzeitnehmung

Führen Sie den nachfolgend beschriebenen Vorgang aus, wenn die durch die Analogzeiger angezeigte Zeit nicht mit der Zeit der Digitalanzeige übereinstimmt.

Einstellen der Analogzeit



Aktuelle Digitalzeit Modusindikator

1. Drücken Sie den Knopf (C) sechs Mal in dem Zeitnehmungs-Modus, um an den Analogzeinstellmodus zu gelangen.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die aktuelle Digitalzeit zu blinken beginnt, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
 - Die Analogzeitnehmung wird außer Betrieb gesetzt, während die Analogzeinstellanzeige am Display angezeigt wird.
3. Verwenden Sie den Knopf (D) und den Knopf (B), um die Analogzeit wie folgt einzustellen.
 - Die Zeiger bewegen sich nur im Uhrzeigersinn. Sie können nicht gegen den Uhrzeigersinn bewegt werden.

G-16

Weltzeit

Die Weltzeit zeigt die aktuelle Zeit in 50 Städten (27 Zeitzonen) in aller Welt an.

- Alle Vorgänge in diesem Abschnitt werden in dem Weltzeit-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken des Knopfes (C) aufrufen können (Seite G-6).

G-18

- Die Differenz gegenüber GMT ist der Zeitunterschied der Zeitzone, in welcher sich die Stadt befindet, gegenüber der Mittleren Zeit Greenwich.
- Für vollständige Informationen über die Stadtcodes siehe die "City Code Table" (Stadtcodetabelle) am Ende dieser Anleitung.
- Falls die für eine Stadt angezeigte aktuelle Zeit falsch ist, überprüfen Sie die Einstellungen der Zeit des Zeitnehmungs-Modus und des Heimatstadtcodes, und nehmen Sie ggf. die erforderlichen Berichtigungen vor.


Umschalten der Zeit des Weltzeit-Modus zwischen der Standardzeit und der Sommerzeit



G-20

Erstellen eines neuen Datenbank-Datensatzes

Namenbereich

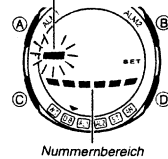

Nummernbereich

1. Drücken Sie die Knöpfe (B) und (D) gleichzeitig in dem Datenbank-Modus, um die Restspeicheranzeige zu erhalten.
 - Falls die Meldung "FULL" am Display erscheint, dann bedeutet dies, dass der Speicher voll ist. Um einen neuen Datensatz speichern zu können, müssen Sie in diesem Fall zuerst einige der im Speicher abgelegten Datensätze löschen.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der blinkende Cursor (■) im Namenbereich am Display erscheint, wodurch die Einstellanzeige angezeigt wird.
3. Verwenden Sie die Knöpfe (D) und (B), um das Zeichen an der Cursorposition im Namenbereich zu ändern. Das Zeichen ändert in der folgenden Reihenfolge.

G-22

Falls Sie dies tun möchten:	Führen Sie diese Knopfbedätigung aus:
Vorstellen der Zeigereinstellung um 20 Sekunden.	Drücken Sie den Knopf (D).
Schnelles Vorstellen der Zeiger um einen kurzen Betrag.	• Halten Sie den Knopf (D) gedrückt. • Geben Sie den Knopf (B) frei, wenn die Zeiger die von Ihnen gewünschte Einstellung erreichen.
Schnelles Vorstellen der Zeiger um einen langen Betrag.	• Während Sie den Knopf (D) gedrückt halten, um die Zeiger schnell vorzustellen, drücken Sie den Knopf (B), um die schnelle Zeigerbewegung zu verriegeln. • Drücken Sie einen beliebigen Knopf, wenn sich die Zeiger der gewünschten Einstellung nähern. • Die Zeigerbewegung wird automatisch gestoppt, wenn der Stundenzeiger eine volle Umdrehung (12 Stunden) ausführt.

4. Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellanzeige zu verlassen.
 - Um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren, drücken Sie den Knopf (C).

G-17

Anzeigen der Zeit für einen anderen Stadtcode


Drücken Sie den Knopf (D) in dem Weltzeit-Modus, um vorwärts durch die Stadtcodes zu scrollen.



- Durch die Wahl eines Stadtcodes erscheint zuerst die Anzeige der Differenz gegenüber GMT, gefolgt nach einer kurzen Zeit von der Zeitanzeige.

G-19

Datenbank-Modus

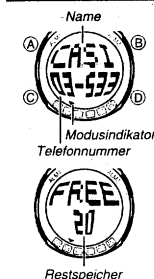


Restspeicher

Der Datenbank-Modus lässt Sie bis zu 30 Datensätze abspeichern, jeder bestehend aus einem Namen und einer Telefonnummer. Die Datensätze werden automatisch anhand der Zeichen der Namen sortiert. Sie können die Datensätze aufrufen, indem Sie am Display durch diese scrollen.

- Für Einzelheiten darüber, wie die "Armbanduhr" die Datensätze sortiert, siehe die "Character List" (Zeichenliste) am Ende dieser Anleitung.
- Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgänge werden in dem Datenbank-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken des Knopfes (C) aufrufen können (Seite G-6).

G-21



4. Wenn sich das gewünschte Zeichen an der Cursorposition befindet, drücken Sie den Knopf (C), um den Cursor nach rechts zu verschieben.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis der Name vollständig eingegeben ist.
 - Sie können bis zu acht Zeichen für den Namen eingeben.
6. Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, drücken Sie den Knopf (C) so oft wie erforderlich, um den Cursor in den Nummernbereich zu verschieben.
 - Falls sich der Cursor an der achten Stelle des Namenbereichs befindet, dann springt der Cursor an die erste Stelle der Nummer, wenn Sie ihn nach rechts zu verschieben versuchen. Befindet sich der Cursor an der 16. Stelle der Nummer, dann springt er an das erste Zeichen des Namens, wenn Sie ihn nach rechts zu verschieben versuchen (durch Drücken des Knopfes (C)).


G-23

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2710

Seite 4

7. Verwenden Sie die Knöpfe (D) und (B), um das Zeichen (Bindestrich, Ziffer, Leerstelle oder Plus) an der Cursorposition in dem Nummernbereich zu ändern. Das Zeichen ändert in der folgenden Reihenfolge.



8. Sobald sich das gewünschte Zeichen an der Cursorposition befindet, drücken Sie den Knopf (C), um den Cursor nach rechts zu verschieben.
9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, bis Sie die Nummer vollständig eingegeben haben.
- Sie können bis zu 16 Stellen für die Nummer eingeben.
10. Drücken Sie den Knopf (A), um Ihre Daten abzuspeichern und an die Datenbank-Datensatzanzeige (ohne Cursor) zurückzukehren.
- Wenn Sie den Knopf (A) für die Speicherung der Daten drücken, erscheint die Meldung "SORT" für eine Weile am Display, um damit anzuzeigen, dass die Daten sortiert werden. Nach Beendigung des Sortierungsvorganges erscheint wiederum die Datenbank-Datensatzanzeige.

G-24

4. Verwenden Sie die Knöpfe (D) und (B), um das Zeichen zu ändern.
- Für Einzelheiten über die Eingabe von Zeichen siehe "Erstellen eines neuen Datenbank-Datensatzes" (Schritt 3 für die Eingabe des Namens und Schritt 7 für die Eingabe der Nummer).
5. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf (A), um diese zu speichern und an die Datenbank-Datensatzanzeige zurückzukehren.

Löschen eines Datenbank-Datensatzes

1. Scrollen Sie in dem Datenbank-Modus durch die Datensätze, und zeigen Sie den zu löschenden Datensatz an.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der blinkende Cursor am Display erscheint.
3. Drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe (B) und (D), um den Datensatz zu löschen.
 - Die Meldung "CLR" erscheint, um damit anzuzeigen, dass der Datensatz gelöscht wird. Sobald der Datensatz gelöscht wurde, erscheint der Cursor am Display, bereit für die Eingabe.
4. Geben Sie Daten ein oder drücken Sie den Knopf (A), um an die Datenbank-Datensatzanzeige zurückzukehren.

G-26

Alarmtypen

Der Alarmtyp wird von den von Ihnen ausgeführten Einstellungen bestimmt, wie es nachfolgend beschrieben ist.

• Täglicher Alarm

Stellen Sie die Stunden und Minuten für die Alarmzeit ein. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, dass der Alarm täglich zum eingestellten Zeitpunkt ertönt.

• Wöchentlicher Alarm

Stellen Sie die Stunden, Minuten und den Wochentag für die Alarmzeit ein. Dieser Typ der Einstellung sorgt dafür, dass der Alarm an dem eingestellten Wochentag zum eingestellten Zeitpunkt ertönt.

G-28

- Um einen Alarm einzustellen, der keinen Wochentag enthält (täglicher Alarm), stellen Sie "—" für den Wochentag ein. Drücken Sie den Knopf (D) oder den Knopf (B), bis die Markierung "—" erscheint (zwischen SUN und MON), während die Einstellung des Wochentages blinkt.
 - Wenn Sie die Alarmzeit unter Verwendung des 12-Stunden-Formats einstellen, achten Sie auf richtige Einstellung der ersten (kein Indikator) oder zweiten (P-Indikator) Tageshälfte.
4. Drücken Sie den Knopf (A), um die Einstellungszeit zu verlassen.

Alarmbetrieb

Der Alarm ertönt zur voreingestellten Zeit für etwa 10 Sekunden, oder bis Sie ihn durch Drücken eines beliebigen Knopfes stoppen.

Kontrolle des Alarms


Halten Sie den Knopf (D) in dem Alarm 1-Modus oder Alarm 2-Modus gedrückt, um den Alarm ertönen zu lassen.

G-30

Aufrufen der Datenbank-Datensätze

Drücken Sie den Knopf (D) in dem Datenbank-Modus, um am Display vorwärts durch die Datenbank-Datensätze zu scrollen.

- Der Name und/oder die Telefonnummer des gewählten Datenbank-Datensatzes scrollt in der Datenbank-Datensatzanzeige. Das Symbol ◀ zeigt an, dass das erste Zeichen des Namens oder der Telefonnummer folgt.
- Mit jedem Drücken des Knopfes (A) in dem Datenbank-Modus ändert der Scrollvorgang wie folgt.



Bearbeiten eines Datenbank-Datensatzes

1. Scrollen Sie in dem Datenbank-Modus durch die Datensätze, und zeigen Sie den zu bearbeitenden Datensatz an.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der blinkende Cursor am Display erscheint.
3. Verwenden Sie den Knopf (C), um den blinkenden Cursor an das zu ändernde Zeichen zu verschieben.

G-25

Alarmer




Diese Armbanduhr weist zwei Alarmer (Alarm 1 und Alarm 2) auf, für die Sie separate Einstellungen der Stunden, Minuten und des Wochentags vornehmen können. Wenn ein Alarm eingeschaltet ist, ertönt der Alarm, sobald die eingestellte Alarmzeit in der Digitalzeit des Zeitnehmungs-Modus erreicht wird.


- Verwenden Sie den Alarm 1- und Alarm 2-Modus, um die Alarmer einzustellen. Sie können den Alarm-Modus aufrufen, indem Sie den Knopf (C) verwenden (Seite G-7). Der Einstellvorgang ist gleich für beide Alarmanzeigen.

G-27

Einstellen einer Alarmzeit

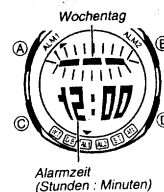

1. Nachdem Sie den Alarm 1- oder Alarm 2-Modus aufgerufen haben, halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis die Einstellung des Wochentages zu blinken beginnt, wodurch die Einstellungszeit angezeigt wird.
 - Durch diese Operation wird der entsprechende Alarm automatisch eingeschaltet.
2. Drücken Sie den Knopf (C), um das Blinken in der folgenden Reihenfolge zu verschieben und damit die anderen Einstellungen zu wählen.




3. Während eine Einstellung blinkt, verwenden Sie den Knopf (D) (+) oder (B) (-), um diese zu ändern.

G-29

Ein- oder Ausschalten eines Alarms

1. Rufen Sie den Alarm-Modus (Alarm 1 oder Alarm 2) auf, den Sie ein- oder ausschalten möchten.
2. Drücken Sie den Knopf (D), um den Alarm ein- (Alarmzeit wird angezeigt) oder auszuschalten (OFF wird angezeigt).
 - Der Alarm 1-Ein-Indikator zeigt an, dass der Alarm 1 eingeschaltet ist, wogegen der Alarm 2-Ein-Indikator anzeigt, dass der Alarm 2 eingeschaltet ist.
 - Die Alarm-Ein-Indikatoren werden in allen Modi abgezeigt.

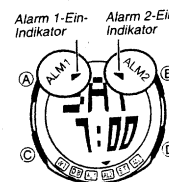


G-31

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2710

Seite 5

Stoppuhr

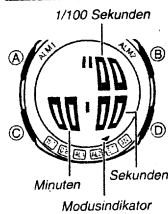


G-32

Die Stoppuhr lässt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen.

- Der Anzeigebereich der Stoppuhr reicht bis zu 59 Minuten und 59,99 Sekunden.
- Die Stoppuhr setzt den Betrieb fort, und startet wiederum von Null nachdem der Grenzwert erreicht wurde, bis Sie den Betrieb der Stoppuhr stoppen.
- Die 1/100-Sekunden-Anzeige wird bei gestoppter Stoppuhr angezeigt. Diese Anzeige wird durch eine animierte Figur ersetzt, während die Stoppuhr läuft.
- Alle in diesem Abschnitt ausgeführten Vorgänge werden in dem Stoppuhr-Modus ausgeführt, den Sie durch Drücken des Knopfes (C) aufrufen können (Seite G-7).
- Die Messoperation der Stoppuhr wird auch fortgesetzt, wenn Sie den Stoppuhr-Modus verlassen.
- Falls Sie den Stoppuhr-Modus verlassen, während eine Zwischenzeit gelöscht, worauf an die Messung der abgelaufenen Zeit zurückgekehrt wird.

Messen der Zeiten mit der Stoppuhr

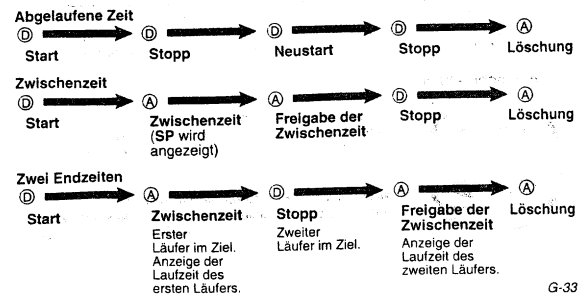

G-33

Referenz

Dieser Abschnitt enthält mehr detaillierte und technische Informationen über den Betrieb dieser Armbanduhr. Er enthält auch wichtige Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise über die verschiedenen Merkmale und Funktionen dieser Armbanduhr.

Automatische Anzeige



G-34

Die automatische Anzeige ändert kontinuierlich den Inhalt des Digitaldisplays. Achten Sie darauf, dass Sie keine der anderen Funktionen der Armbanduhr verwenden können (mit Ausnahme der Hintergrundleuchte), während die automatische Anzeige eingeschaltet ist.

Ausschalten der automatischen Anzeige

Drücken Sie einen beliebigen Knopf (mit Ausnahme des Knopfes (B)). Dadurch wird in den Zeitnehmungs-Modus zurückgekehrt.

Einschalten der automatischen Anzeige

Halten Sie den Knopf (C) für etwa eine oder zwei Sekunden gedrückt, bis die Armbanduhr ein akustisches Signal ausgibt.

- Achten Sie darauf, dass die automatische Anzeige nicht ausgeführt werden kann, während eine Einstellanzeige am Display angezeigt wird.

Automatische Rückkehrfunktionen

- Nachdem Sie eine Knopfbedätigung in einem beliebigen Modus ausgeführt haben (ausgenommen Knopf für Hintergrundleuchte), drücken Sie den Knopf (C), um direkt in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie die Armbanduhr für zwei oder drei Minuten in dem Datenbank-Modus belassen, ohne eine Operation auszuführen, dann wechselt die Armbanduhr automatisch auf den Zeitnehmungs-Modus.
- Falls Sie eine Anzeige mit blinkenden Stellen oder einem Cursor für zwei oder drei Minuten auf dem Display belassen, ohne eine Operation auszuführen, dann speichert die Armbanduhr alle bis zu diesem Punkt getätigten Einstellungen automatisch ab und verlässt die Einstellanzeige.

G-35

Scrollen der Daten und Einstellungen

Die Knöpfe (B) und (D) werden in den verschiedenen Modi und Einstellanzeigen verwendet, um am Display durch die Daten zu scrollen. In den meisten Fällen wird schnell durch die Daten gescrollt, wenn Sie einen dieser Knöpfe gedrückt halten.

Anfängliche Anzeigen

Wenn Sie den Zeitnehmungs-, Weltzeit- oder Datenbank-Modus aufrufen, dann erscheinen zuerst wiederum jede Daten, die Sie beim letzten Verlassen des jeweiligen Modus angezeigt hatten.

Weltzeit

- Die aktuelle Zeit in allen Städten des Weltzeit-Modus wird anhand der Differenz gegenüber GMT (Greenwich Mean Time = Mittlere Zeit Greenwich) für jede Stadt berechnet, basierend auf der aktuellen Einstellung der Heimatstadtzeit in dem Zeitnehmungs-Modus.

G-36

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±30 Sekunden pro Monat

Zeitnehmung: Stunden, Minuten, Sekunden, zweite Tageshälfte (P), Monat, Kalendertag, Wochentag

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format

Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender programmiert für die Jahre 2000 bis 2039

Sonstiges: 4 Anzeigeformate (Weltkarten-Animation, Sekunden, Feuerwerk-Animation, Analog); Heimatstadtcode (kann einer von 50 Stadtcodes zugeordnet werden); Sommerzeit/Standardzeit

Weltzeit: 50 Städte (27 Zeitzonen)

Sonstiges: Sommerzeit/Standardzeit

Datenbank

Speicherkapazität: Bis zu 30 Datensätze bestehend jeweils aus einem Namen

(8 Zeichen) und einer Telefonnummer (16 Stellen)

Sonstiges: Restspeicheranzeige; Sortierungsautomatik

Alarmer: Alarm 1-Modus, Alarm 2-Modus (jeder kann auf einen täglichen Alarm oder wöchentlichen Alarm eingestellt werden)

G-38

- Die Differenz gegenüber GMT ist der Zeitunterschied der Zeitzone, in welcher sich die Stadt befindet, gegenüber der Mittleren Zeit Greenwich. Achten Sie darauf, dass die Differenzen gegenüber GMT dieser Armbanduhr immer auf der Standardzeit beruhen.
- Die Differenz gegenüber GMT wird von dieser Armbanduhr anhand der UTC-Daten (Universal Time Coordinated) berechnet.

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Hintergrundleuchte

- Drücken Sie in einem beliebigen Modus den Knopf (B), um das Display für etwa zwei Sekunden zu beleuchten.
- Das für die Beleuchtung verwendete elektrolumineszente Panel verliert seine Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung.
 - Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht vielleicht nur schwer gesehen werden.
 - Die Armbanduhr gibt ein hörbares Geräusch aus, wenn das Display beleuchtet wird. Dies ist auf die Vibration des für die Beleuchtung verwendeten EL-Panels zurückzuführen, und stellt keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
 - Die Hintergrundleuchte wird automatisch ausgeschaltet, wenn ein Alarm ertönt.
 - Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte verkürzt die Batterielebensdauer.

G-37

Stoppuhr

Messeinheit: 1/100 Sekunde

Messkapazität: 59' 59,99"

Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, zwei Endzeiten

Sonstiges: 2 Analogzeiger (Stunden und Minuten); Hintergrundleuchte (elektrolumineszentes Panel); automatische Anzeigefunktion; animierte Figur

Batterie: Zwei Silberoxidbatterien (Typ: SR927W)

Ca. 2 Jahre mit Typ SR927W (unter der Annahme von 10 sek. Alarmbetrieb pro Tag

und 2 sek. Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag)

Die obige Batterielebensdauer wird durch den Betrieb der Hintergrundleuchte wie folgt verkürzt.

- 5-maliger Betrieb (10 Sekunden) der Hintergrundleuchte pro Tag: ca. 19 Monate

G-39

CASIO – Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2710

Seite 6

Wartung durch den Benutzer

Batterien: Die Batterien wurden bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie diese bitte beim ersten Anzeigen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätauchen
I	–	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-40

- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonicen, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebem, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verfärbt und abgenutzt werden.

G-42

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

Vorsicht

Durch die nachfolgenden Vorgänge werden alle im Speicher gespeicherten Daten gelöscht. Fertigen Sie daher schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.
Fehlbetrieb oder Reparaturen/Verbrauchte Batterie/Austauschen der Batterie
Unter keinen Umständen kann CASIO für den Verlust von Daten und den daraus entstehenden Schaden haftbar gemacht werden.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-44

City Code Table

	City Code	City	GMT differential
1	PPG	PAGO PAGO	- 11
2	HNL	HONOLULU	- 10
3	ANC	ANCHORAGE	- 09
4	YVR	VANCOUVER	- 08
5	SFO	SAN FRANCISCO	- 08
6	LAX	LOS ANGELES	- 08
7	DEN	DENVER	- 07
8	MEX	MEXICO CITY	- 06
9	CHI	CHICAGO	- 06
10	MIA	MIAMI	- 05
11	NYC	NEW YORK	- 05
12	YMQ	MONTREAL	- 05

L-2

	City Code	City	GMT differential
13	CCS	CARACAS	- 04
14	BUE	BUENOS AIRES	- 03
15	RIO	RIO DE JANEIRO	- 03
16	ABJ	ABIDJAN	+ 00
17	LON	LONDON	+ 00
18	BCN	BARCELONA	+ 01
19	PAR	PARIS	+ 01
20	MIL	MILAN	+ 01
21	ROM	ROME	+ 01
22	BER	BERLIN	+ 01
23	STO	STOCKHOLM	+ 01
24	ATH	ATHENS	+ 02

*Zur Beachtung

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- IV Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- V Verwendbar für Gerätauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).

- Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

G-41

- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhr mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhr...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.

G-43

Character List

1	(space)	12	K	23	V	34	6
2	A	13	L	24	W	35	7
3	B	14	M	25	X	36	8
4	C	15	N	26	Y	37	9
5	D	16	O	27	Z	38	-
6	E	17	P	28	0	39	@
7	F	18	Q	29	1	40	-
8	G	19	R	30	2	41	/
9	H	20	S	31	3	42	.
10	I	21	T	32	4	43	:
11	J	22	U	33	5		

L-1

	City Code	City	GMT differential
25	IST	ISTANBUL	+ 02
26	CAI	CAIRO	+ 02
27	JRS	JERUSALEM	+ 02
28	NBO	NAIROBI	+ 03
29	MOW	MOSCOW	+ 03
30	JED	JEDDAH	+ 03
31	THR	TEHRAN	+ 3.5
32	DXB	DUBAI	+ 04
33	KBL	KABUL	+ 4.5
34	KHI	KARACHI	+ 05
35	MLE	MALE	+ 05
36	DEL	DELHI	+ 5.5
37	DAC	DHAKA	+ 06

*Based on data as of June 2001.

	City Code	City	GMT differential
38	RGN	YANGON	+ 6.5
39	BKK	BANGKOK	+ 07
40	SIN	SINGAPORE	+ 08
41	JKT	JAKARTA	+ 07
42	HKG	HONG KONG	+ 08
43	BJS	BEIJING	+ 08
44	SEL	SEOUL	+ 09
45	TYO	TOKYO	+ 09
46	ADL	ADELAIDE	+ 9.5
47	GUM	GUAM	+ 10
48	SYD	SYDNEY	+ 10
49	NOU	NOUMEA	+ 11
50	WLG	WELLINGTON	+ 12

L-3